

# リモコンの使い方(表) ※裏に続きます



**1** **電源** 電源ボタンを押します。  
STB(デジタル専用チューナー)の電源が入ります。

**2** **電源** 電源ボタンを押します。  
テレビの電源が入ります。

**3** **入力切換** 入力切換ボタンを押し、画面に  を表示します。

表示できたら、チャンネルを選びます。

→チャンネル変更は裏面に続く

## うまくいかない場合

1. もう一度 **1** ~ **3** をゆっくりと行ってください。
2. **3** の入力切換ボタンを押したとき  になっているかももう一度確認してください。

それでもうまくいかない場合は  
下記へお問い合わせください。

ケーブルテレビチューナー専用リモコン  
TZ-LS200P/TZ-LS300P/リサイクル STB

**金沢ケーブル**

金沢ケーブル サポートセンター

**076-224-1130**

# チャンネルのかえ方(裏)

## 地上デジタル放送を見る時

**地上** ボタンを押します。

- |            |                           |
|------------|---------------------------|
| 1あ NHK総合   | 6は MROテレビ                 |
| 2か NHK Eテレ | 8や 石川テレビ                  |
| 4た テレビ金沢   | 9ら 北國新聞ニュース・プラス           |
| 5な 北陸朝日放送  | 11わん カルチャー・チャンネル(金沢エリアのみ) |

## BSデジタル放送を見る時

**BS** ボタンを押します。

- |                |                   |          |
|----------------|-------------------|----------|
| 1あ NHK BS1     | 9ら 青 WOWOWプライム    | <b>有</b> |
| 3さ NHK BSプレミアム | 9ら 赤 WOWOWライブ     | <b>有</b> |
| 4た BS日テレ       | 9ら 緑 WOWOWシネマ     | <b>有</b> |
| 5な BS朝日        | 10記号 スター・チャンネル1   | <b>有</b> |
| 6は BS-TBS      | 11わん BS11         |          |
| 7ま BSジャパン      | 12# Twellv(トゥエルビ) |          |
| 8や BSフジ        |                   |          |

※ディーライフ(BS258)は下記を参考に3桁入力で選局してください。

**有** は有料チャンネルです。

## ケーブルテレビを見る時


**CATV** ボタンを押します。

**3桁入力** ボタンを押します。  
 ---と表示されたら、3桁の番号を入れてください。

(例)ときめきQ ハイビジョン(C009ch)を見る場合

CATV → 3桁入力 → 10記号 10記号 9ら

※151と入力した場合

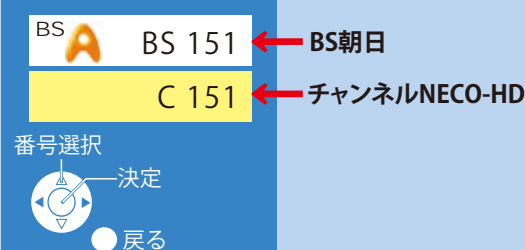

3桁のチャンネル番号が重複する場合、左の画面のように選択画面が表示されますので、▲▼ボタンで視聴したいチャンネルを選択して(選択した項目が黄色になります)決定ボタンを押してください。



ケーブルテレビチューナー専用リモコン  
 TZ-LP200P/TZ-LS300P/ リサイクル STB